


# 风光互补充电控制器 24V/12V 功能说明书

## 一,概述

风光互补充电控制器适用于风光互补控制供电系统,尤其适用于独立风光互补充电系统,适用 24V/12V, 600W 以下风机, 300W 以下太阳能板配置使用。

## 二,输入输出接口

前面板

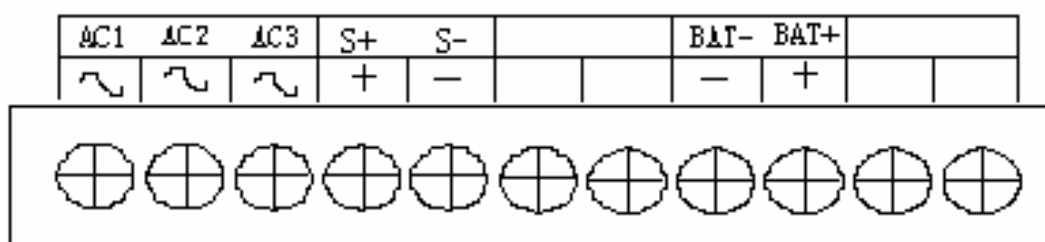

[AC1 AC2 AC3]-----风机交流输入端:


- 1---对于 24V 设备,输入电流为 30A。电压 24V 等级风机。
- 2--对于 12V 设备,输入电流为 45A。电压 12V 等级风机。

[S+ S-]-----太阳能板电压输入端。

[BAT+ BAT-]----- 电池输入端。

- 1---24V 的充电控制器接 24V 电池。
- 1---12V 的充电控制器接 12V 电池。

后面板

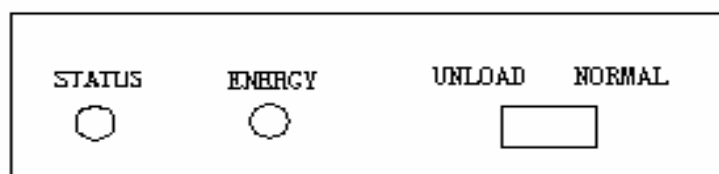

STATUS -----状态灯:

- 黄灯灭-----电池电压正常
- 黄灯闪亮-----电池电压欠压
- 黄灯亮-----电池电压过压

ENERGY-----正在充电指示

绿灯闪亮---正在对电池充电

绿灯灭-----没有对电池充电